



安装:

请参考下图三、图四示意图选择一种适合的安装方式,两种安装方法的使用效果的完全一样的。在两侧墙壁都有电源插座的情况下建设采用图四的安装方法。

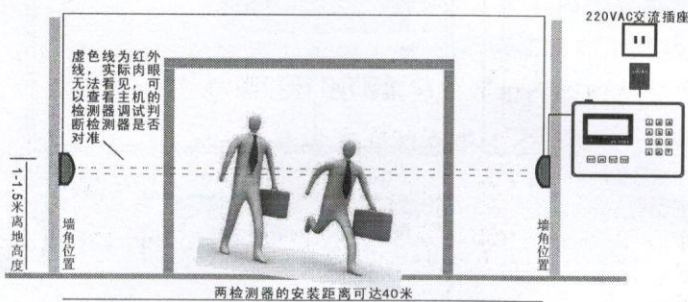

图三. 安装示意图(用一个电源)

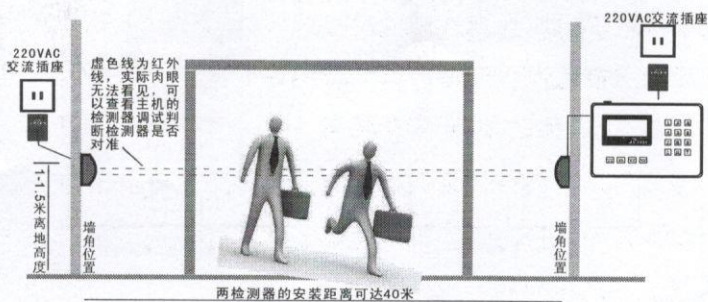

图四. 安装示意图(用两个电源)

设置:

按“菜单”键进入各项功能设置,包括时钟设置、计数自动清零、选择计数方式、选择进向语音、进向语音开关、选择出向语音、出向语音开关、按键音开关、归零音警开关、归零输出开关、背光开关、选择语言、语音音量、录制进向语音、录制进向语音、数据初始化、检测器调试、密码设置。

一、时钟设置: 键盘录入当前日期时钟。时钟的计数保存的时间轴线, 时钟更改会直接影响计数保存。

二、计数自动清零: 计数器内有四组计数, 即当前计数、小时计数、天计数、月计数, 屏幕显示的是当前计数, 其它三组计数只有在历史查询中才能看到。计数自动清零的是当前计数, 其它三组计数不能被清零。清零当前计数能在屏幕上直接显示一个时间段的客流量而不用查询。

三、选择计数方式: 计数方式有进/出双向计数、进出差计数、单进向计数、单出向计数四种, 可自行选择。 注意: 计数方式更改四组计数会被清零。

四、选择进向语音: 选择系统语音或自录语音。

五、进向语音开关: 打开或关闭进向语音。

六、选择出向语音: 选择系统语音或自录语音。

七、出向语音开关: 打开或关闭出向语音。

八、按键音开关: 打开或关闭按键音

九、归零音警开关: 只在进出差计数时有效。进出